

CARD
STAR

memo 3




Angewiesen durch
gematik



CCV

Electronic

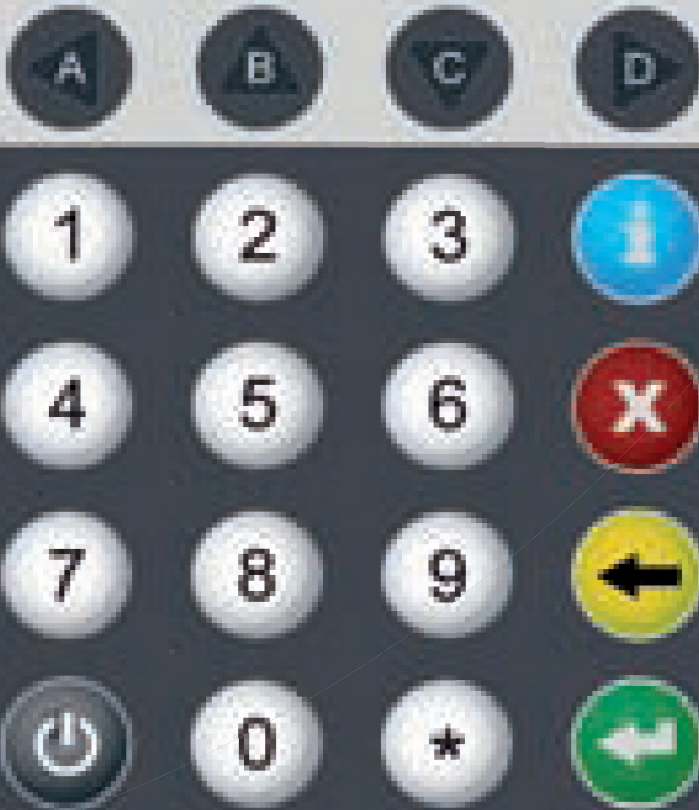

Originalgröße.

memo 3

CARD STAR memo 3







CARD STAR /memo3 ist die konsequente Weiterentwicklung speichernder Terminals für die Verarbeitung der elektronischen Gesundheitskarte. Es baut auf dem sehr erfolgreichem Dockingkonzept des *CARD STAR /memo2* auf, das sich seit Sommer 2008 vieltausendfach im Einsatz von Praxen und Kliniken befindet.

Trotz seiner geringen Abmessungen weist das Gerät das bislang größte im Markt befindliche Display auf, auf dem mit einem Blick alle für ein Rezept benötigten Informationen des Versicherten oder später in gleicher Weise auch die Notfalldaten zu sehen sind.

Das kontrastreiche S/W-Display ist beleuchtet und informiert über wichtige Parameter oder Warnhinweise. Es wird sowohl den Ladezustand des Akkus angezeigt, wie auch die Anzahl gespeicherter Karten. Warnhinweise wie z. B. „Karte abgelaufen!“ werden in moderner Fenstertechnik dargestellt.



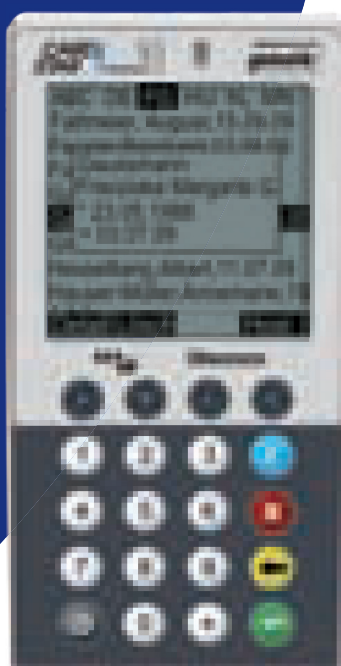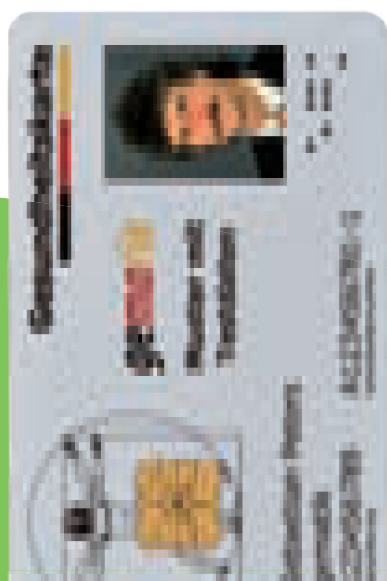




Durch einfaches Stecken einer KVK oder eGK wird das Gerät eingeschaltet, speichert die Daten des Versicherten ab und zeigt diese im Display an. Die Daten werden in einem Batterieunabhängigen Speicher abgelegt.



Die Datenübertragung zum Primärsystem (PVS, KIS) erfolgt entweder über ein stationäres *CARD STAR / medic2* (Dockingkonzept) oder alternativ durch den direkten Anschluss an einen PC (USB-Betrieb). Nur im direkten USB-Betrieb ist es notwendig, vor dem Anzeigen oder Übertragen der Daten diese durch eine PIN-Eingabe freizugeben.

Im Dockingbetrieb übernimmt das *CARD STAR / medic2* diese Freigabe, nachdem beide Geräte bei der Erst-Inbetriebnahme logisch miteinander verbunden wurden. Hier ist auch der formulargerechte Direkt-
druck der gespeicherten Daten möglich.
















Betrieb mit *CARD STAR / medic2*:

-  Nutzung aller Modelle mit Ausnahme 6011 und 6321
-  Ausleseschutz durch Authentisierungsverfahren im Hintergrund (ohne PIN-Eingabe)
-  Anzeige und Auswahl am stationären Terminal
-  Kabellose IR-Datenübertragung an Dockingstation
-  Übertragung an Primärsystem über serielle oder USB-Schnittstelle der Dockingstation
-  Formulargerechter Direktdruck möglich
-  Ladefunktion für Akkus des *CARD STAR / memo3*

CARD STAR memo 3



Technische Daten:

-  Terminal vom Zulassungstyp MobiKT Ausbaustufe 1+ / 2 (migrationsfähig)
-  Großes S/W-Display (50 x 50 mm), beleuchtet
-  Desinfektionsfähige Folientastatur mit 20 Tasten (davon 4 Navigationstasten)
-  Zwei Fullsize-Kartenleser für KVK, eGK oder HBA
-  Speicherplatz für 200 KVK oder eGK (auch gemischt)
-  Einfache Handhabung: Karte stecken und sofort speichern
-  Ergebnis- oder Fehlermeldungen im Klartext
-  Hinweis bei abgelaufenen Karten
-  Direkte Datenausgabe per USB-Anschluss nach PIN-Eingabe
-  Auswahl chronologisch oder alphabetisch sortiert
-  Daten manuell oder automatisch selektierbar
-  Betrieb mit 2 Stück AAA-NiMH-Akkus (Lieferumfang), wahlweise auch Batterien
-  Anzeige Ladezustand
-  Zusätzliche Pufferbatterie
-  Sehr handlich: ca. 131 x 65-70 x 23-26 mm (H x B x T)